GLACIER BAY

Model# 67487-6004 **SKU#** 930-794

INSTALLATION AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE LAVATORY FAUCET

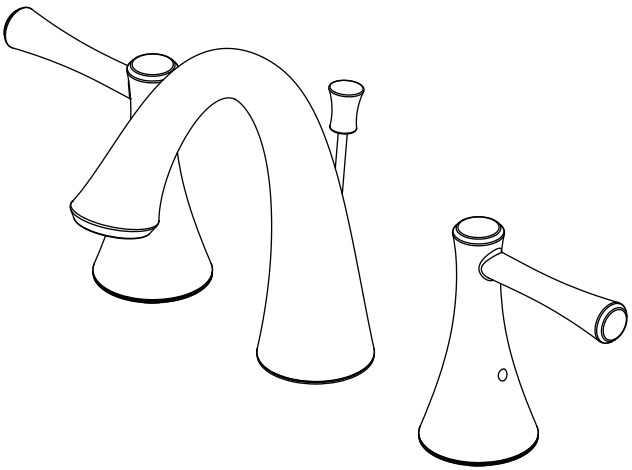

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **2**
Planning Installation 2
Tools and Hardware Required 2
Package Contents 3
Installation **4**
Operation **8**
Care and Cleaning **9**
Troubleshooting **9**
Service Parts **10**

Important Information

- □ Observe all local plumbing and building codes.
- □ Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- □ Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

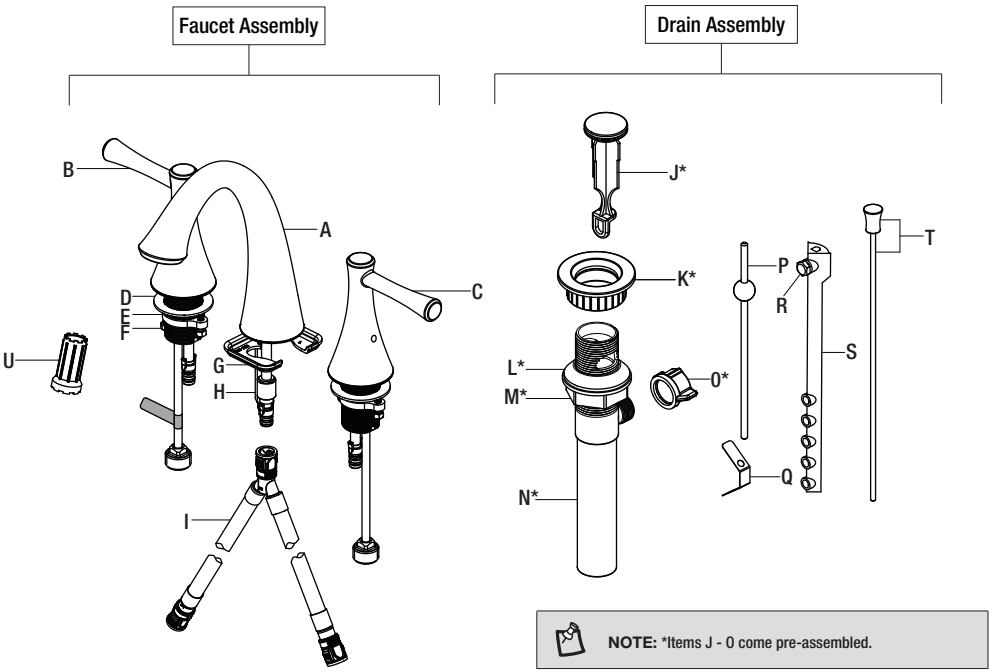

NOTE: *Items J - O come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Handle assembly - Hot	1
C	Handle assembly - Cold	1
D	Washer	2
E	Nut	2
F	Screw	4
G	Washer	1
H	Lock nut	1
I	Quick connecting hose	1

Part	Description	Quantity
J	Pop up stopper	1
K	Drain flange	1
L	Rubber washer	1
M	Lock nut	1
N	Drain body	1
O	Ball nut	1
P	Ball rod	1
Q	Spring clip	1
R	Thumb screw	1
S	Lift rod strap	1
T	Lift rod	1
U	Plastic wrench	1

Installation

1 Installing the faucet assembly

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Clean the mounting surface.
- □ Remove the preassembled lock nut (H) and washers (G) from the new faucet (A).
- □ Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- □ Ensure the slot openings of the washer (G) face toward to the rear of the sink.
- □ Secure the faucet (A) to the sink using the lock nut (H) provided.

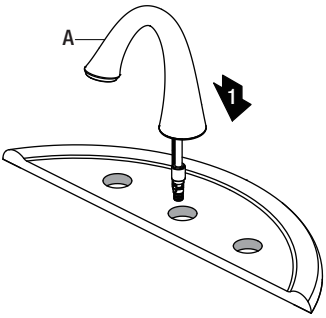

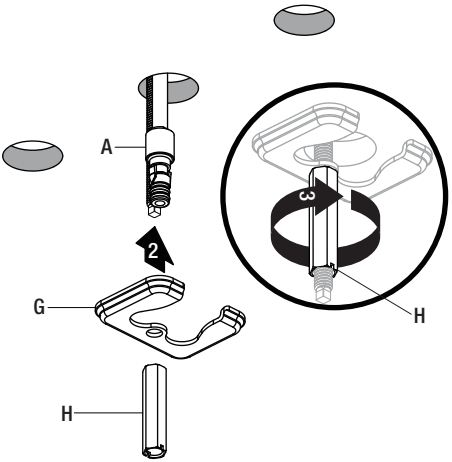

2 Installing the faucet handles

NOTE: The hot water valve is identified with a label.

- □ Remove the preassembled nuts (E) and washers (D) from the hot and cold faucet handles (B and C).
- □ Loosen the screws (F) on the nuts (E) until the ends of the screws (F) are flush with the face of the nuts (E).
- □ Insert the hot faucet handle (B) to the left of the spout and cold faucet handle (C) to the right of the spout.
- □ Attach the faucet handles (B and C) underneath the sink using the washers (D) and nuts (E). Securely tighten the screws (F) on the nuts (E).

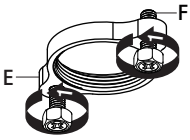

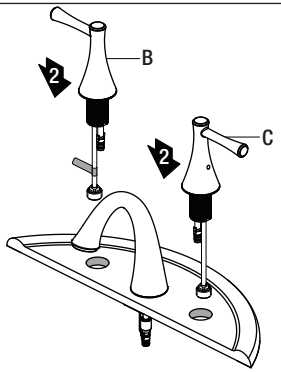

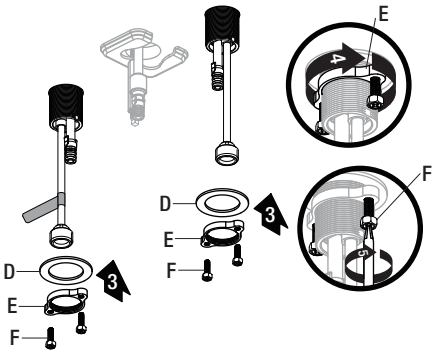

3 Preparing the pop-up assembly

- □ Remove the pop up stopper (J) and drain flange (K) from the drain body.
- □ Screw the lock nut (M) all the way down, and push the rubber washer (L) down.

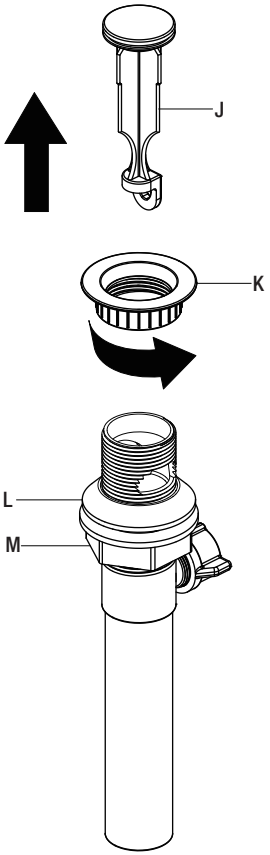

4 Installing the drain body

- □ Apply silicone sealant (not included) under the drain flange (K) and place the drain flange (K) into the drain hole of the sink.
- □ From underneath the sink, screw the drain body (N) onto the drain flange (K). Ensure that the opening (1) for the ball rod on the drain body (N) faces towards the rear of the sink.
- □ Tighten the rubber washer (L) and lock nut (M) on the drain body (N). Do not overtighten.

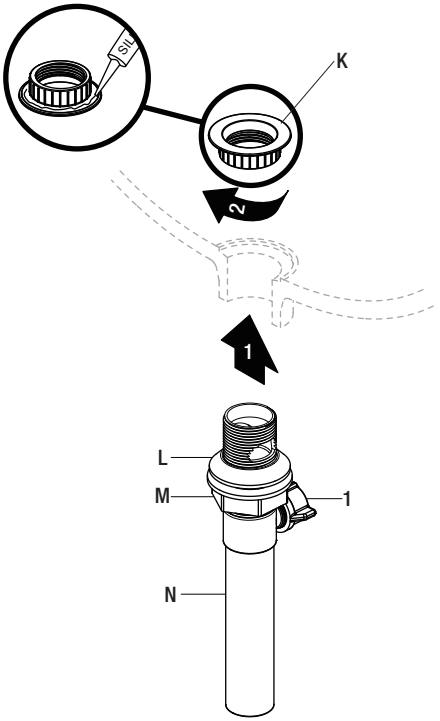

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

5 Installing the stopper and ball rod

NOTE: In shallow cabinet installations, the ball rod (P) may need to be shortened. Use a hack saw to cut the end of the rod, away from the ball, to the desired length.

- □ Insert the stopper (J) into the drain hole in the sink.
- □ Remove the lift rod strap (S) and spring clip (Q) from the ball rod (P).
- □ Remove the ball nut (O). Insert the ball rod (P) into the drain body (N) and through the hole of the stopper (J). See insert 1.
- □ For easier removal and cleaning, rotate the stopper (J) 90 degrees so that the ball rod (P) does not go through the hole in the stopper (J). See insert 2.
- □ Secure the ball nut (O) against the hole in the drain body (N) and tighten the ball nut (O) onto the threaded end. Do not overtighten.

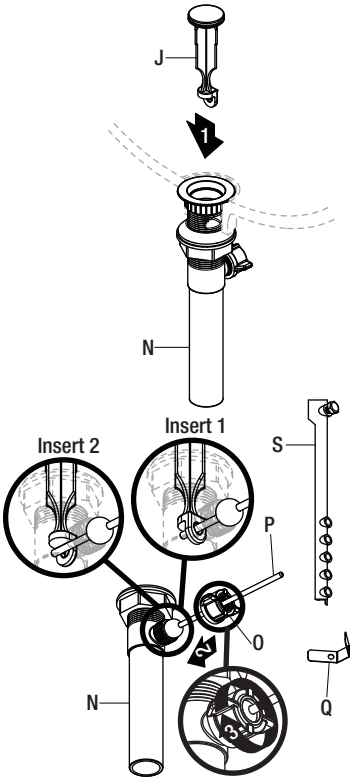

6 Installing the lift rod

- □ Insert the lift rod (T) through the faucet (A) and down into the lift rod strap (S). Tighten the thumb screw (R).

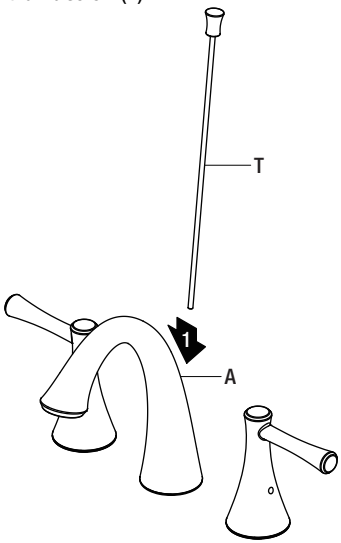

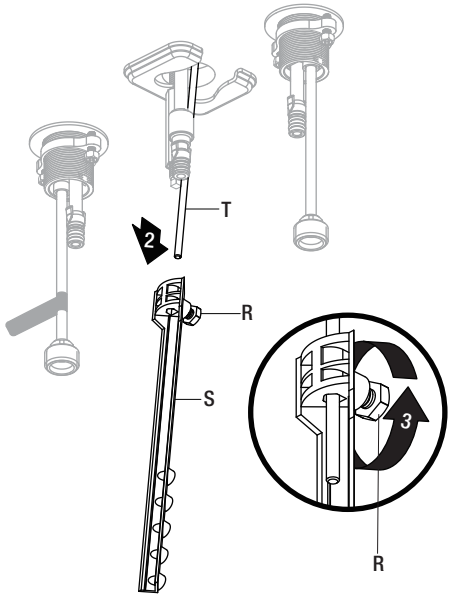

7 Attaching the ball rod and strap

- ☐ Attach the ball rod (P) to the lift rod strap (S) using the spring clip (Q).

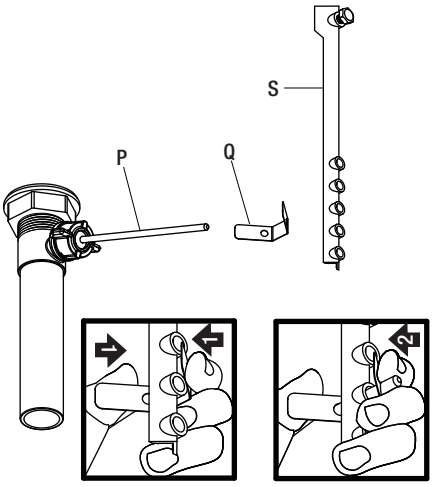

8 Adjusting the lift rod

- ☐ Loosen the thumb screw (R) on the lift rod strap (S).
- ☐ Push down on the lift rod (T) until the drain stopper is in the open position. Retighten the thumb screw (R).

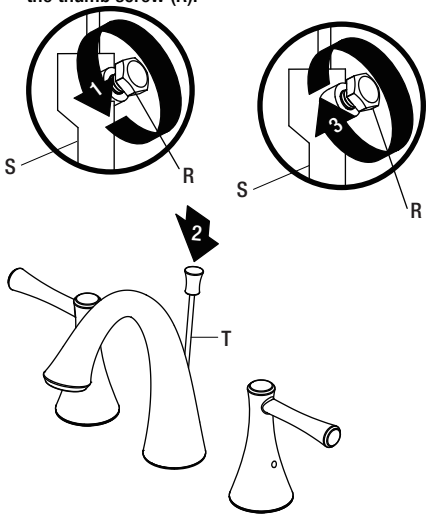

9 Attaching the quick connecting hose

- ☐ Attach the quick connecting hose (I) connections to the hot faucet handle (B) connection, faucet body (A) connection, and cold faucet handle (C) connection. Push until the connections snap together.
- ☐ Pull down moderately to ensure the connection has been made.

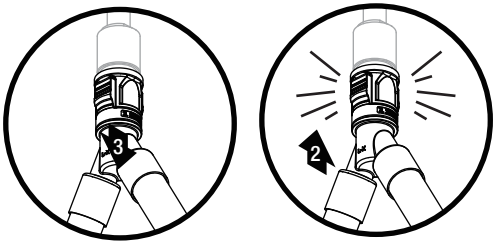

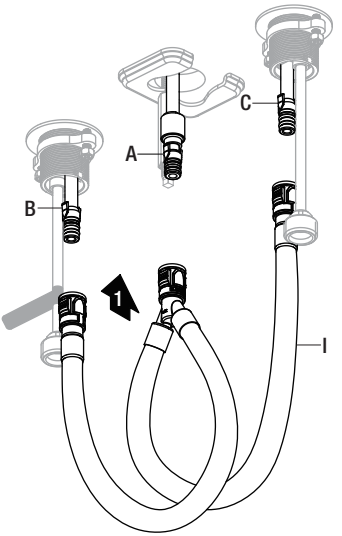

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Installation (continued)

10 Making the water supply connections

- □ Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).

NOTE: Before tightening the faucet connector to the water supply, apply a second wrench to the supply tube fitting. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. Do not overtighten.

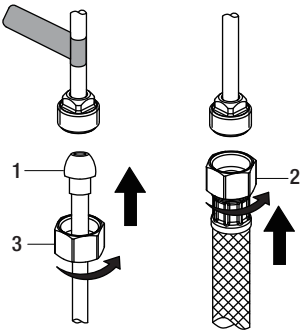

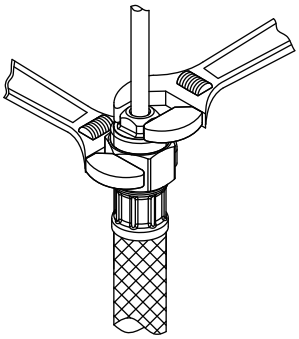

Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator with the plastic wrench (U) to flush the water lines.

- □ Ensuring the handles are in the off position, turn on the water supply and check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- □ Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- □ Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

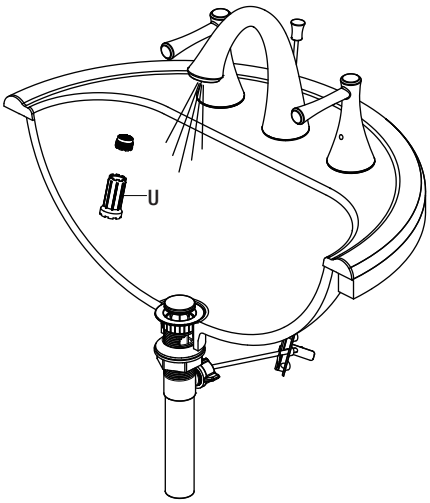

Operation (continued)

2 Removing the quick connector

- ☐ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

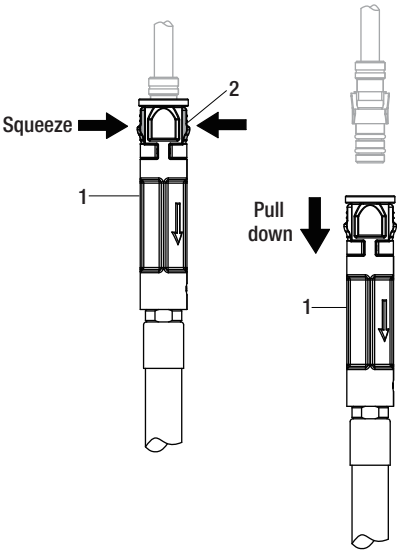

Care and Cleaning

- ☐ To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- ☐ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting

NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	☐ Tighten the bonnet nut. ☐ Clean or replace the washer.
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	☐ This faucet features an easy clean aerator. Gently rub your fingers against the face of the aerator to break away any debris or build up.
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	☐ Remove the handle to check the cartridge. ☐ Clean or replace.
Leaking from sink drain at the base of the sink.	Rough or irregular surface on sink.	☐ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange. ☐ Retighten and test for leaks.

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Service Parts

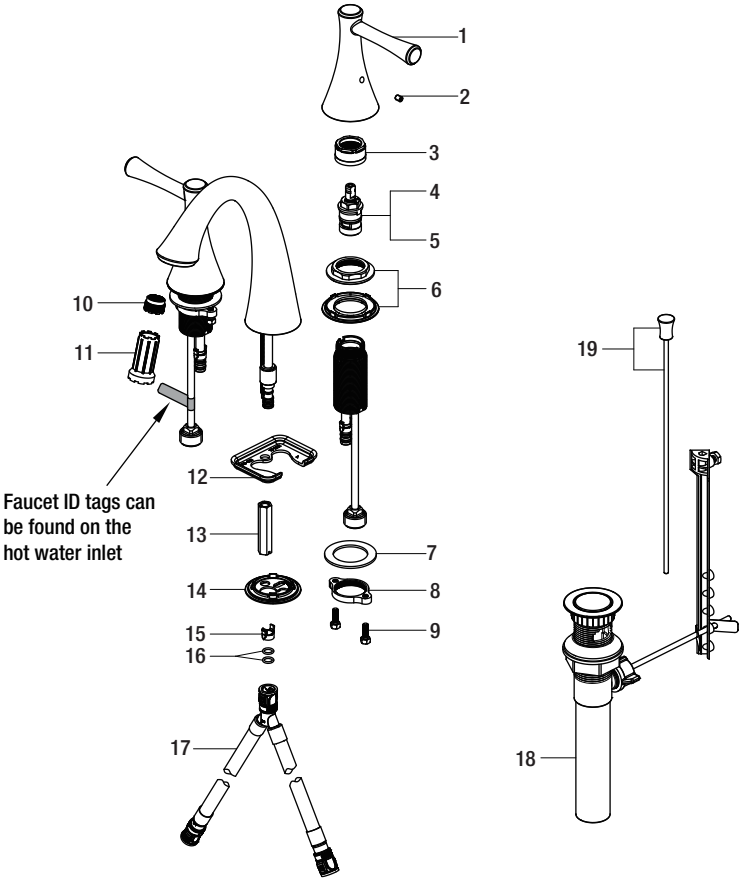

Part	Description	Part Number
1	Handle	RP13255*
2	Set screw	RP50143
3	Bonnet nut	RP70193
4	Cartridge H	RP20013
5	Cartridge C	RP20014
6	Flange & washer	RP70375
7	Washer	RP64147
8	Nut	RP56059
9	Screw	RP50004
10	Aerator	RP30123

Part	Description	Part Number
11	Plastic wrench	RP30040
12	Washer	RP70228
13	Lock nut	RP56012
14	Washer	RP70376
15	Block	RP70421
16	O-ring	RP60002
17	Quick connecting hose	RP70430
18	Drain assembly less lift rod	RP40027*
19	Lift rod	RP40160*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo núm. **SKU núm.**
67487-6004 **930-794**

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO PARA LAVAMANOS, DE DOS LLAVES

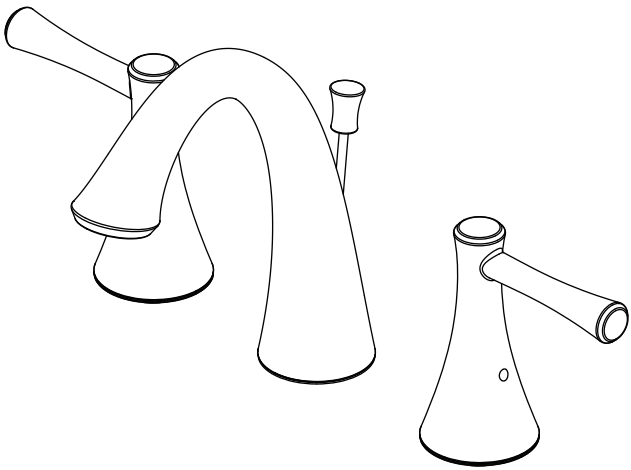

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante 13
Garantía.....13
Pre-instalación 13
Planificación de la instalación 13
Herramientas y herrajes necesarios....13
Contenido del paquete.....14
Instalación 15
Funcionamiento.....19
Cuidado y limpieza 20
Solución de problemas.....20
Piezas de repuesto 21

Información importante

□ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
□ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
□ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

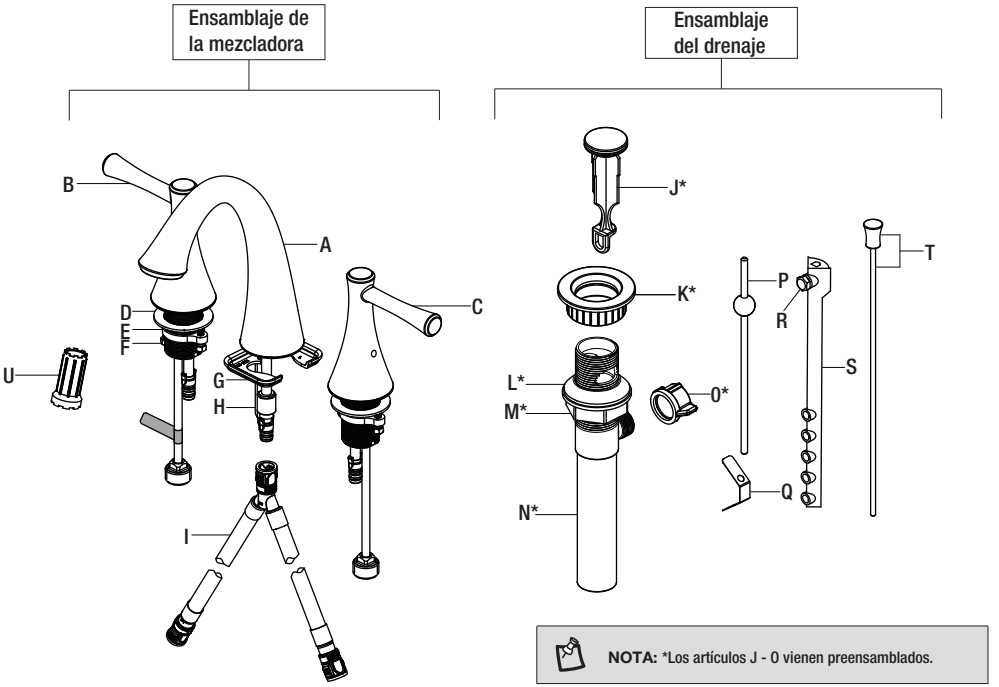

NOTA: *Los artículos J - O vienen preensamblados.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Ensamblaje de la llave - Caliente	1
C	Ensamblaje de la llave - Fría	1
D	Arandela	2
E	Tuerca	2
F	Tornillo	4
G	Arandela	1
H	Tuerca de bloqueo	1
I	Manguera de conexión rápida	1
J	Tapón emergente	1

Pieza	Descripción	Cantidad
K	Brida del drenaje	1
L	Arandela de goma	1
M	Tuerca de bloqueo	1
N	Cuerpo del drenaje	1
O	Tuerca esférica	1
P	Varilla de bola	1
Q	Sujetador de resorte	1
R	Tornillo de ajuste manual	1
S	Correa de la varilla de elevación	1
T	Varilla de elevación	1
U	Llave de plástico	1

Instalación

1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- □ Limpia la superficie de montaje.
- □ Retira las contratuerca (H) preensambladas y las arandela (G) del grifo (A) nuevo.
- □ Coloca la mezcladora (A) en los orificios de montaje del lavabo.
- □ Asegúrate de que las ranuras de la arandela (G) apunten hacia el fregadero.
- □ Asegura el grifo (A) al lavamanos con las contratuercas (H) suministradas.

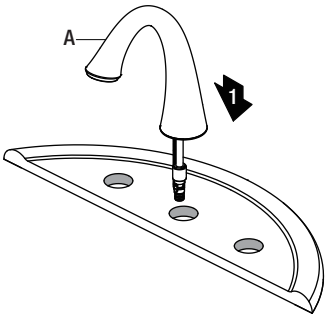

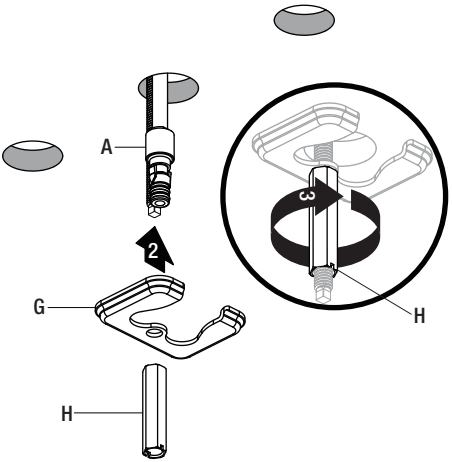

2 Cómo instalar las llaves del grifo

NOTA: La válvula de agua caliente está identificada con una etiqueta.

- □ Retira las tuercas preensambladas (E) y las arandelas (D) de las llaves de agua caliente y fría (B y C) del grifo.
- □ Afloja los tornillos (F) en las tuercas (E) hasta que los extremos de los tornillos (F) estén al ras de la cara de las tuercas (E).
- □ Inserta la llave caliente (B) del grifo a la izquierda del caño y la llave fría (C) del grifo a la derecha del caño.
- □ Asegura las llaves (B y C) del grifo bajo el lavamanos usando las arandelas (D) y las tuercas (E). Aprieta bien los tornillos (F) en las tuercas (E).

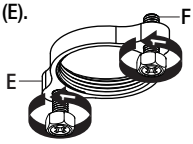

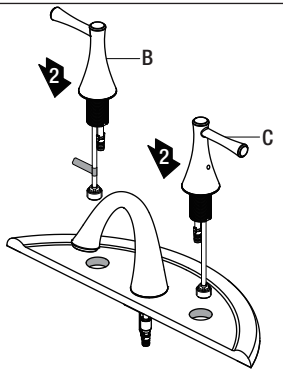

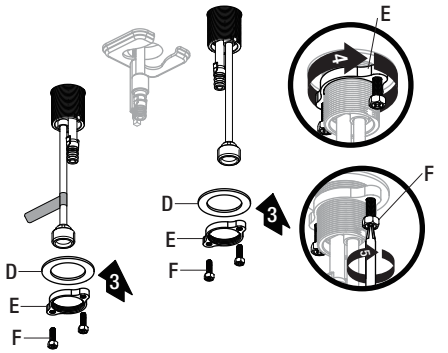

3 Cómo preparar el ensamblaje emergente

- □ Retira el tapón emergente (J) y la brida (K) del cuerpo del drenaje.
- □ Enrosca la tuerca de bloqueo (M) hasta el límite. Presiona la arandela de goma (L) hacia abajo.

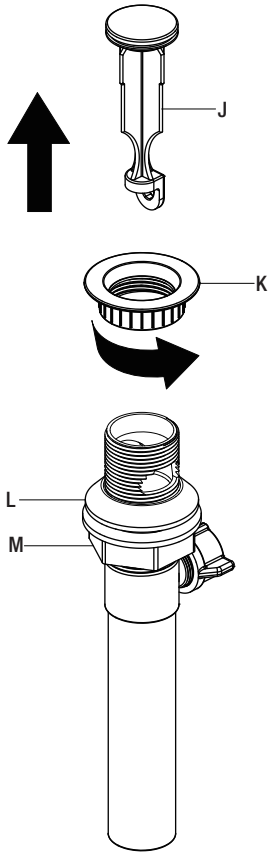

4 Cómo instalar el cuerpo del drenaje

- □ Aplica sellador de silicona (no incluido) debajo de la brida del drenaje (K) y coloca ésta dentro del orificio de drenaje del lavabo.
- □ Desde la parte inferior del lavabo, enrosca el cuerpo del drenaje (N) en la brida del drenaje (K). Asegúrate de que la abertura (1) para la varilla de bola del cuerpo del drenaje (N) esté frente a la parte posterior del lavabo.
- □ Aprieta la arandela de goma (L) y la tuerca de bloqueo (M) en el cuerpo del drenaje (N). No aprietes demasiado.

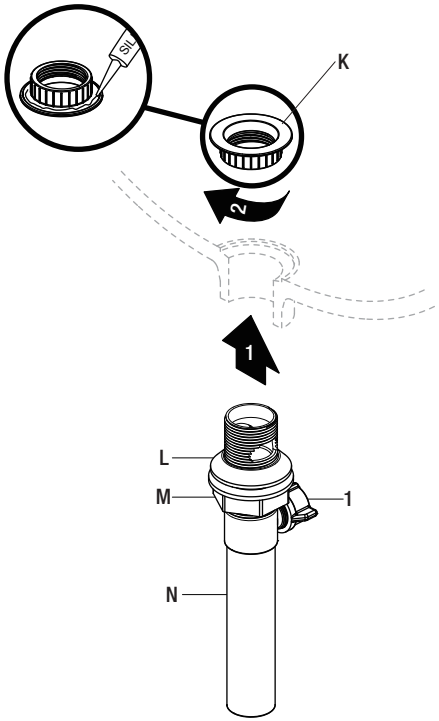

5 Cómo instalar el tapón y la varilla de bola

NOTA: En instalaciones de gabinete poco profundas, puede que se necesite recortar la varilla de bola (P). Con una sierra para metales, corta a la longitud deseada el extremo de la varilla más alejado de la bola.

- □ Inserta el tapón (J) en el orificio del drenaje del lavabo.
- □ Retira la correa de la varilla de elevación (S) y el sujetador de resorte (Q) de la varilla de bola (P).
- □ Retira la tuerca de bola (O). Inserta la varilla de bola (P) en el cuerpo del drenaje (N) y a través del orificio del tapón (J). Consulta el folleto 1.
- □ Para quitarlo y limpiarlo más fácilmente, gira el tapón (J) 90 grados de forma tal que la varilla de bola (P) no penetre en el orificio del tapón (J). Consulta el folleto 2.
- □ Asegura la tuerca de bola (O) contra el orificio del cuerpo del drenaje (N) y aprieta la tuerca de bola (O) en el extremo roscado. No aprietes demasiado.

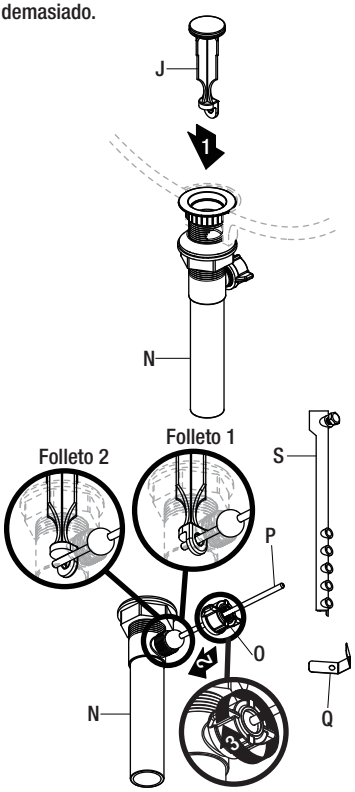

6 Cómo instalar la varilla de elevación

- □ Inserta la varilla de elevación (T) a través de la mezcladora (A) y de la correa de la varilla de elevación (S). Aprieta el tornillo de ajuste manual (R).

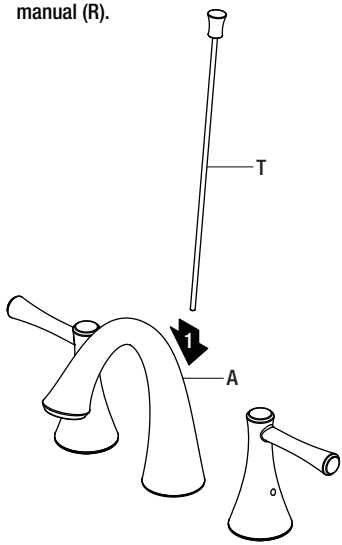

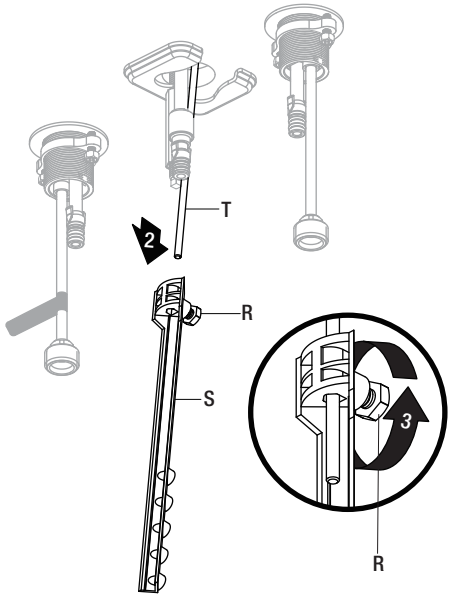

7 Como fijar la varilla de bola y la correa

- □ Fija la varilla de bola (P) a la correa de la varilla de elevación (S) con el sujetador de resorte (Q).

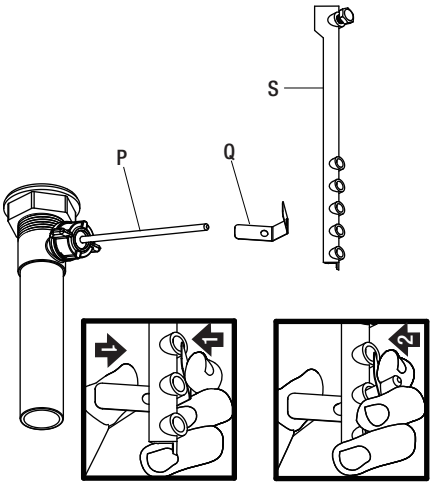

8 Cómo ajustar la varilla de elevación

- □ Afloja el tornillo de ajuste manual (R) en la correa de la varilla de elevación (S).
- □ Presiona hacia abajo la varilla de elevación (T) hasta que el tapón del drenaje esté en la posición de abierto. Aprieta nuevamente el tornillo de ajuste manual (R).

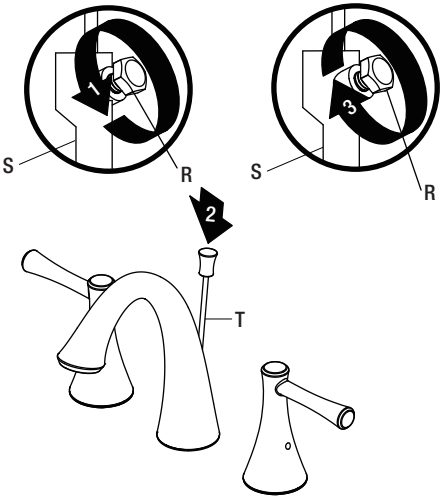

9 Cómo montar la manguera de conexión rápida

- □ Conecta las conexiones de la manguera de conexión rápida (I) a la conexión de la llave de agua caliente (B), la conexión del cuerpo del grifo (A) y a la conexión de la llave de agua fría (C). Presiona hasta que las conexiones se aseguren entre sí.
- □ Hala hacia abajo ligeramente para comprobar que la conexión es segura.

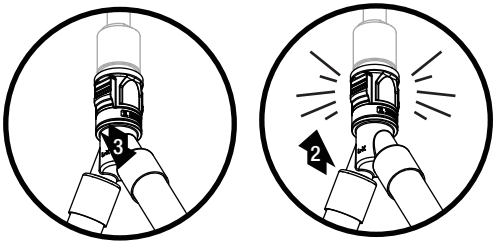

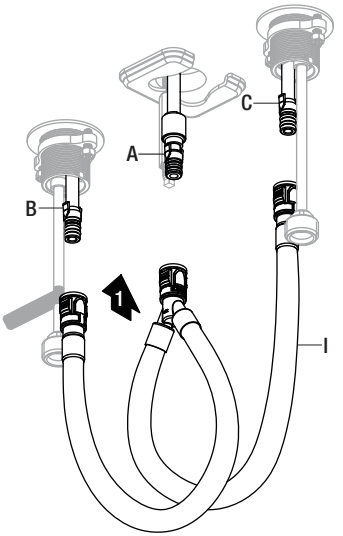

Instalación (continuación)

10 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

- □ Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).

NOTA: Antes de apretar el conector del grifo al suministro de agua, fija el accesorio de la tubería de suministro colocando una segunda llave . Esto evitará que la tubería de suministro se mueva o gire cuando aprietes el conector del grifo. No aprietes demasiado.

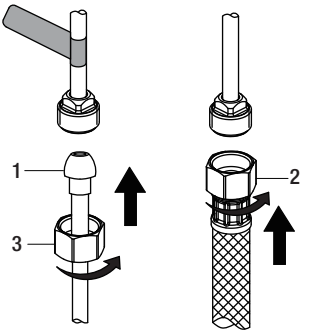

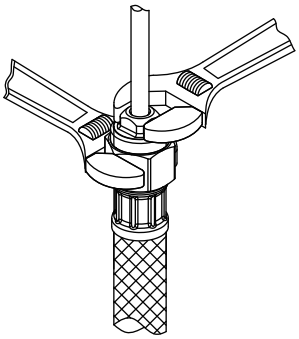

Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador con la llave de plástico (U) para purgar las tuberías de agua.

- □ Con los manerales en la posición de cerrado, abre el suministro del agua y comprueba que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- □ Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre los manerales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- □ Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

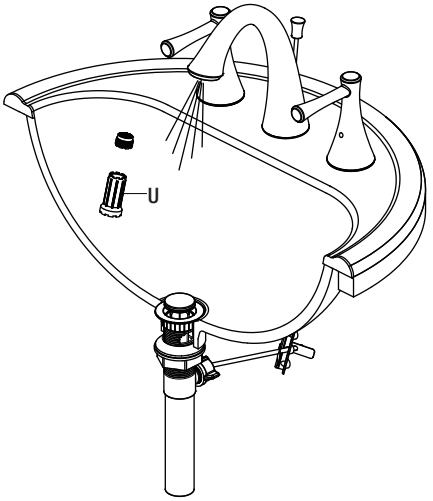

Funcionamiento (continuación)

2 Cómo quitar el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

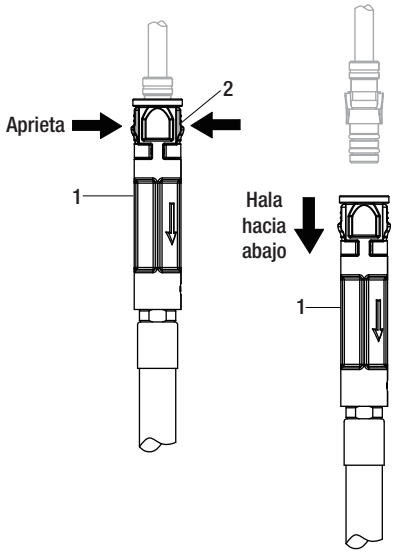

Cuidado y limpieza

- □ Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- □ No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.

Solución de problemas

NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	□ Aprieta la tuerca del bonete. □ Limpia la arandela o reemplázala.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	□ Este grifo presenta un aireador de limpieza fácil. Frota con cuidado tus dedos contra el frente del aireador para desintegrar cualquier residuo o acumulación.
El suministro de agua no se corta completamente.	El cartucho está sucio o dañado.	□ Retira la llave para revisar el cartucho. □ Limpia o reemplaza.
Hay filtración por el drenaje del lavabo en la base del lavabo.	Superficie rugosa o irregular en el lavabo.	□ Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje. □ Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.

Piezas de repuesto

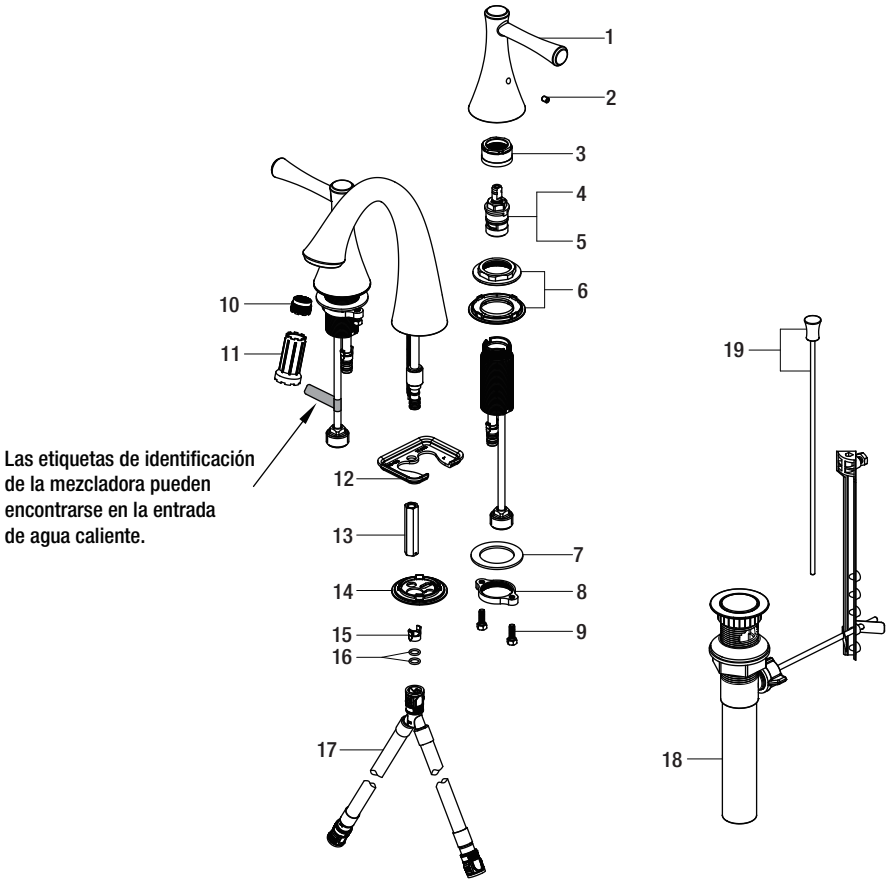

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Llave	RP13255*
2	Tornillo de fijación	RP50143
3	Tuerca del bonete	RP70193
4	Cartucho H	RP20013
5	Cartucho C	RP20014
6	Brida y arandela	RP70375
7	Arandela	RP64147
8	Tuerca	RP56059
9	Tornillo	RP50004
10	Aireador	RP30123
11	Llave de plástico	RP30040

Pieza	Descripción	Número de pieza
12	Arandela	RP70228
13	Tuerca de bloqueo	RP56012
14	Arandela	RP70376
15	Bloque	RP70421
16	Aro tórico	RP60002
17	Manguera de conexión rápida	RP70430
18	Ensamblaje de drenaje sin varilla de elevación	RP40027*
19	Varilla de elevación	RP40160*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.